



## Nawilżacz powietrza KV-JSQ01

Parametry Produktu:

Napięcie robocze: DC5V

Natężenie prądu: 400MA

Moc: 2 W

Pojemność wody: 320 ml

Ilość sprayu: 25-35 ML


Czas ciągłego natrysku: około 10h-20h

Rozmiar produktu: 134,8X93x93mm

Waga produktu: 151g

Materiał: ABS/PP/silikon

Standard wykonania: GB4706.48-2009

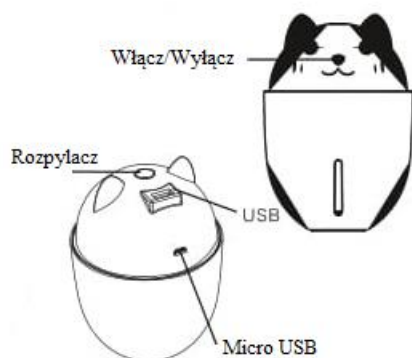

### Instrukcja obsługi:

Ustawienia rozpylania: Włącz zasilanie i naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb ciągłego rozpylania: kliknij ponownie, a rozpylanie zostanie zatrzymane na 3 sekundy (rozpylanie 3s i zatrzymanie na 3s). Kliknij ponownie, aby wyłączyć spray (i tak w kółko).

Lampka nocna z obsługą USB: naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby włączyć lampkę nocną z wyjściem USB; ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć lampkę nocną (USB dalej będzie działać). Następne naciśnięcie przycisku przez 1,5 sekundy spowoduje wyłączenie wyjścia USB (i tak w kółko).

Ochrona przed przegrzaniem: Po 8 godzinach ciągłej pracy urządzenia w trybie ciągłego natrysku, urządzenie automatycznie się wyłączy. Urządzenie wyłączy się automatycznie również po 12 godzinach ciągłej pracy w trybie przerywanego rozpylania; Po wyłączeniu się urządzenia można ponownie uruchomić urządzenie i dalej go używać.

Zawartość produktu:

1 \* nawilżacz, 1 kabel usb. 1 \* instrukcja, 1 \* wacik

1. Wentylator USB, 1 \* lampka USB

1. Wyciągnij wacik i wymień go.

2. Należy zachować ostrożność podczas wymiany ze względu na spód sprężyny.

3. Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odkręć górną pokrywę.
4. Odkręć górną pokrywę i dodaj wodę do zbiornika.
5. Załóż pokrywę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz podłącz przewód zasilający.
6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Środki ostrożności:

1. Dziękujemy za korzystanie z produktów naszej firmy, przed użyciem zalecamy namoczyć bawełniany wacik wodą i dopiero później włożyć go do urządzenia. Należy zwrócić uwagę na spód sprężyny, aby się nie zgubił, ponieważ może to wpłynąć na użytkowanie urządzenia.
2. Proszę nie wkładać twardych przedmiotów do metalowej blaszki otworu rozpylacza, aby go nie uszkodzić. Podczas stosowania olejków eterycznych, proszę stosować średnią ilość tj. np. 1-3 kropli.
3. Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia lub wody.

