


Instrukcja obsługi wideorejestratora T430

Opis struktury i kluczowych funkcji:

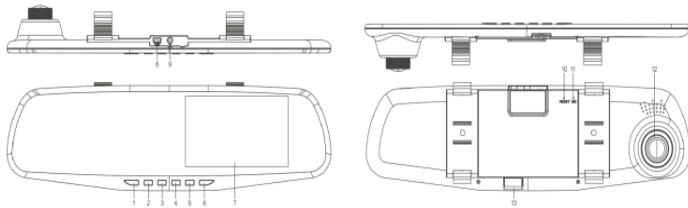

1. Przycisk zasilania
2. Menu
3. Tryb
4. Klawisz w górę
5. Klawisz w dół
6. Przycisk OK
7. Wyświetlacz ekranu
8. Wejście USB
9. Gniazdo karty pamięci
10. Klawisz resetowania
11. Otwór głośnika
12. Kamera główna

Funkcje klawiszy:

1. Uruchamianie i wyłączenie: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, urządzenie włączy się i rozpocznie pracę. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, urządzenie automatycznie zapisze plik nagrania wideo i konfigurację, a następnie wyłączy się.

Funkcja 2: Funkcja wygaszacza ekranu: W stanie gotowości i nagrywania można wyłączyć ekran, naciskając krótko przycisk zasilania. Urządzenie przejdzie w tryb wygaszacza ekranu.

2. Przycisk menu: Funkcja menu: w stanie gotowości naciśnij dwukrotnie przycisk menu i przejdź do interfejsu ustawień menu głównego. Krótko naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby ustawić żądaną opcję, a następnie krótko naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Po ustawieniu, krótko naciśnij przycisk menu, aż do wyjścia z funkcji ustawień menu. Jeśli wyłączysz ręcznie urządzenie, rejestrator zapisze automatycznie ustawienie. (Sposób ustawiania menu będzie taki sam w trybie nagrywania wideo/robienia zdjęć/odtwarzania).

3. Przycisk trybu: funkcja trybu przełączania: W stanie gotowości naciśnij krótko przycisk trybu, aby przełączyć urządzenie w różne tryby (tryby nagrywania wideo/robienia zdjęć/odtwarzania).

4. Przycisk w górę/szybkie przewijanie do tyłu:

Funkcja 1: Funkcja wyboru w górę: Jest to funkcja wyboru w górę w ustawieniach menu i trybach odtwarzania.

Funkcja 2: W trybie odtwarzania można szybko przewijać do tyłu poprzez krótkie naciśnięcie klawisza w górę.

3. Klawisz nagrywania dźwięku/klawisz w dół:

Funkcja 1: Wyłącz funkcję nagrywania dźwięku:

W trybie nagrywania dźwięku naciśnij krótko przycisk w dół, aby wyłączyć funkcję nagrywania dźwięku, a ikona mikrofonu w prawym dolnym rogu ekranu będzie przekreślona, aby pokazać wyłączenie funkcji nagrywania dźwięku. Krótko naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć funkcję nagrywania dźwięku. Przekreślenie ikony zniknie.

Funkcja 2: Funkcja wyboru w dół:

Jest to funkcja wyboru w dół w ustawieniach menu i trybie odtwarzania.

Funkcja 3: Szybkie przewijanie:

W trybie odtwarzania naciśnij krótko klawisz strzałki w dół, aby przewinąć do przodu. Krótko naciśnij przycisk OK, aby wyjść z trybu szybkiego przewijania do przodu.

6. Przycisk nagrywania wideo/Przycisk robienia zdjęć/Przycisk OK/Pełny ekran:

Funkcja 1: Włącz/wyłącz funkcję nagrywania wideo:

W trybie nagrywania wideo naciśnij krótko przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Ponowne krótkie naciśnięcie zatrzyma nagrywanie.

Funkcja 2: funkcja robienia zdjęć:

W trybie robienia zdjęć krótko naciśnij raz przycisk OK, aby zrobić jedno zdjęcie.

Funkcja 3: Przycisk odtwarzania pliku:

W trybie przeglądania plików krótkie naciśnięcie przycisku OK może zatrzymać odtwarzanie wideo. Funkcja 4: Przycisk OK:

W trybie nagrywania wideo w trybie gotowości/trybie robienia zdjęć/trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk Menu, aby przejść do trybu Menu. Krótko naciśnij klawisz w górę/w dół, aby przeglądać menu. Krótko naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybraną opcję.

Funkcje specjalne:

1. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania: Podłączenie urządzenia do zasilania samochodu. Uruchom silnik, urządzenie włączy się i rozpocznie nagrywanie automatycznie. Gdy silnik w samochodzie zostanie wyłączony, urządzenie automatycznie zapisze plik wideo i wyłączy się.

2. Wykrywanie ruchu: Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w menu (domyślnie wyłączone).

Tryb USB:

Podłącz urządzenie do komputera poprzez port USB, naciśnij przycisk zasilania, wyświetli się menu: Pamięć: zapisz pliki wideo i zdjęcia. Kamera komputerowa: możesz używać urządzenia jako kamery komputerowej. Tryb nagrywania: urządzenie jest w trakcie ładowania.

Specyfikacja urządzenia:

1. Rozdzielczość: 1080P (FHD1440x1080), 15FPS/720P (HD1280x720), 15FPS/VGA (640x480), 30FPS

2. Nagrywanie w pętli.

3. Zasilanie: wbudowana bateria/ ładowarka samochodowa USB;

4. Karta micro SD: obsługuje kartę micro SD do 32 GB.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli problemy pojawiają się w normalnych warunkach pracy, prosimy o zapoznanie się z następującymi sposobami rozwiązania problemów:

1. Nie mogę robić zdjęć ani nagrywać wideo:

Sprawdź, czy na karcie pamięci jest wystarczająco dużo miejsca lub sprawdź, czy karta nie jest zablokowana.

2. Podczas nagrywania wideo urządzenie zatrzymuje się automatycznie:

Ponieważ wideo HD zawiera więcej danych, użyj karty pamięci o dużej szybkości, która jest kompatybilna z SDHC. Szybka karta pamięci będzie miała identyfikator C4 lub C6.

3. Podczas ponownego odtwarzania zdjęć i filmów wyskakuje powiadomienie „Błąd pliku”:

Nieprawidłowo sformatowana karta pamięci powoduje, że pliki mogą nie zapisywać się w całości. Sformatuj kartę.

4. Obraz z kamery jest mglisty:

Sprawdź, czy na obiektywie aparatu nie ma brudu lub odcisków palców. Przed zrobieniem zdjęcia wyczyść obiektyw aparatu za pomocą papieru do obiektywów.

5. Podczas fotografowania nieba, wody i innych scen obraz jest bardzo ciemny:

W przypadku scenarii o dużym kontraście, wpłynie to na funkcję automatycznej ekspozycji kamery, należy dostosować „EV” w menu ustawień urządzenia, aby obraz był odpowiedni.

6. Kolor obrazu nie jest idealny, gdy niebo jest zachmurzone lub jest światło w pomieszczeniu. Ustaw funkcję balansu bieli na automatyczne uruchamianie.

7. Na obrazie widoczne są poziome paski:

Wynika to z błędnego ustawienia częstotliwości źródła światła, proszę ustawić na „50Hz” lub „60Hz” na podstawie lokalnej częstotliwości zasilania.

8. Awaria urządzenia:

Krótko naciśnij przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Uwaga: Gdy wystąpi awaria urządzenia z powodu nieprawidłowego użytkowania, odłącz zasilanie USB lub naciśnij przycisk resetowania.

Środki ostrożności:

Ścisłe przestrzegaj odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju i nie używaj tego produktu do jakichkolwiek nielegalnych celów, w przeciwnym razie będziesz odpowiedzialny za konsekwencje.

Temperatura pracy: używaj w naturalnej temperaturze, nie używaj urządzenia w temperaturach, do których ludzkie ciało nie może się przystosować.

Wilgotność podczas pracy: Nie umieszczaj produktu w wilgotnym miejscu. Produkt nie jest wodoodporny. Należy unikać zamoczenia produktu lub narażenia go na deszcz.

Oświetlenie fotograficzne: Używaj urządzenia w środowisku o wystarczającym źródle światła. Nie kieruj aparatu bezpośrednio na silne źródło światła, takie jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia optyki.

Wymagania dotyczące czyszczenia: Nie używaj w środowisku o nadmiernej gęstości kurzu, aby uniknąć kurzu na obiektywie i innych elementach, wpływającego na efekt aparatu.

Utylizacja: Nie wyrzucaj produktu do zmieszanych śmieci. Produkt zawiera baterie. Zabrania się wrzucania tego produktu do ognia, aby uniknąć wybuchu.