


Instrukcja obsługi pilota z klawiaturą i myszką W1

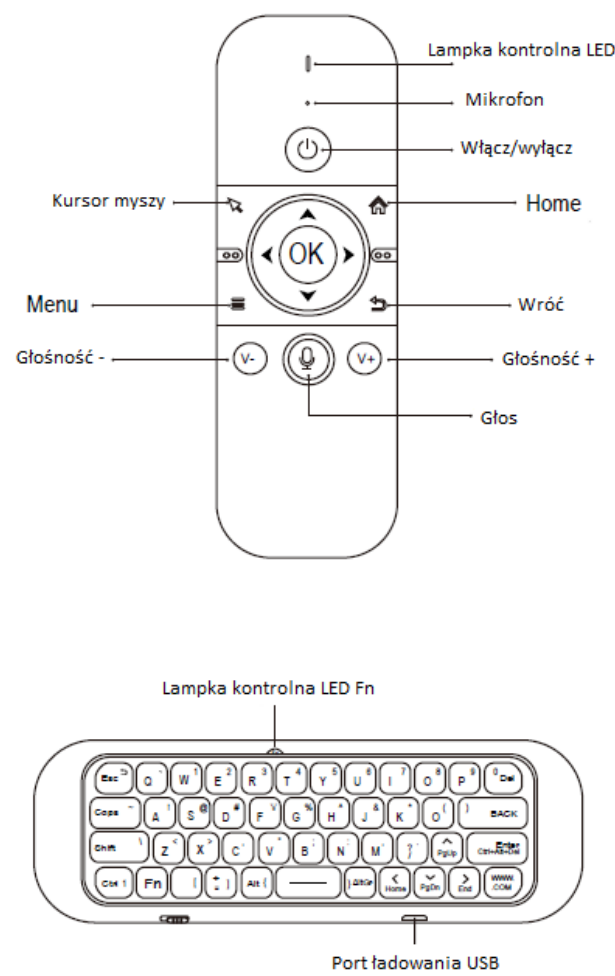

Fn: Gdy funkcja jest włączona, indykator świeci się i można korzystać z funkcji przycisków oznaczonej kolorem niebieskim. Gdy wyłączysz funkcję, przyciski będą działać domyślnie, a lampka się wyłączy.

Urządzenie jest sparowane z odbiornikiem USB załączonym do zestawu. Jeżeli włożysz odbiornik USB do telewizora, urządzenie zacznie działać automatycznie. Jeżeli tak się nie dzieje, należy postępować tak, jak zostało to opisane poniżej:

1. Po włożeniu odbiornika naciśnij jednocześnie przycisk [Głośność +] i [Głośność -]. Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się stale przez 3 sekundy na niebiesko, oznacza to, że urządzenie weszło w tryb parowania. Urządzenie musi się znajdować w odległości nie dalszej niż 10 cm od odbiornika.
2. Po kilku sekundach parowania, lampka kontrolna zamiga 3 razy na niebiesko i następnie zgaśnie. Będzie to oznaczało, że parowanie zostało pomyślnie zakończone.
3. Jeżeli po 30 sekundach urządzenie nie będzie mogło się połączyć z odbiornikiem, to lampka kontrolna zgaśnie, a urządzenie wyjdzie z trybu parowania.

Funkcja zapamiętywania za pomocą podczerwieni (IR)

Gdy urządzenie nie jest połączone z odbiornikiem, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb podczerwieni (oprócz przycisku kursora myszy). Natomiast po podłączeniu odbiornika, klawisze działają w trybie 2.4G. Przycisk [Włącz/wyłącz] działa jedynie w trybie podczerwieni.

Jak używać funkcji IR, aby skopiować ustawienia zwykłego pilota na to urządzenie?

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk [OK] i [Włącz/wyłącz] przez 3 sekundy tak, aby przez cały czas lampka kontrolna LED świeciła się na niebiesko. Następnie naciśnij raz przycisk [Włącz/wyłącz], lampka kontrolna LED zacznie migać, a urządzenie wejdzie w tryb zapamiętywania za pomocą podczerwieni.
2. Połóż pilot od telewizora i urządzenie na płaskiej powierzchni skierowane do siebie górnymi częściami (nie powinno być między nimi większej odległości niż 1 cm).
3. Naciśnij jeden z przycisków na urządzeniu, a następnie przycisk na pilocie od telewizora, który chcesz, żeby urządzenie zapamiętało. Lampka kontrolna LED zamiga 3 razy na niebiesko, a potem będzie świecić stale.
4. Powtórz krok trzeci kilka razy, oddzielnie dla każdego przycisku, aby urządzenie mogło zapamiętać więcej funkcji. Następnie przejdź do kroku 5.
5. Naciśnij przycisk [Kursor myszy], aby wyjść z ustawień zapamiętywania przycisków. Proces został zakończony.

Blokada przycisków po drugiej stronie urządzenia

Aby uniknąć niezamierzonego działania klawiszy, klawisze znajdujące się na stronie odwróconej do użytkownika będą odblokowane. Klawisze znajdujące się na spodniej stronie urządzenia będą zablokowane. Obróć urządzenie, aby korzystać z pozostałych przycisków.

Ustawienia prędkości kursora myszy (4 stopnie)

Kursor ma 4 stopnie prędkości. Domyślnie kursor ustawiony jest na 2-im stopniu prędkości. Im wyższy stopień prędkości, tym kursor szybciej się porusza.

Zwiększanie prędkości kursora: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przycisk [OK] i [Głośność +]. Lampka kontrolna LED zamiga 2 razy na niebiesko, wtedy puść przyciski. Prędkość zwiększy się o 1 stopień.

Zmniejszanie prędkości kursora: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przycisk [OK] i [Głośność -]. Lampka kontrolna LED zamiga 2 razy na niebiesko, wtedy puść przyciski. Prędkość zmniejszy się o 1 stopień. Powtórz, jeśli chcesz jeszcze zmniejszyć prędkość kursora.

Funkcja myszki

Naciśnij przycisk [Kursor myszy], aby włączyć funkcję myszy. Możesz teraz przesuwając kursor, ruszając pilotem w powietrzu za pomocą ręki. Za pomocą przycisku [OK] zatwierdzisz wybraną opcję, tak jak lewym przyciskiem zwykłej myszy. Naciśnij ponownie przycisk [Kursor myszy], aby wyjść z funkcji myszy.

Automatyczne przejście w tryb uśpienia i wybudzanie urządzenia

Gdy nie będziesz używać urządzenia przez 15 sekund, to urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia i lampka kontrolna LED przestanie świecić. Wciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić urządzenie.

Objaśnienie działania lampki kontrolnej

Operacja	Stan lampki kontrolnej	
Odbiornik jest niepołączony	Lampka kontrolna miga wolno na niebiesko	
Odbiornik jest połączony	Krótkie naciśnięcie przycisku	Lampka zamiga raz na niebiesko
	Długie naciśnięcie przycisku	Lampka zamiga raz na niebiesko
	Mysz jest włączona	Lampka świeci się stale na niebiesko
Parowanie	W trakcie	Lampka świeci się stale na niebiesko
	Zakończone pomyślnie	Lampka zamiga szybko 3 razy na niebiesko i potem się wyłączy
Wskaźnik stanu baterii	Ładowanie	Lampka świeci się stale na czerwono
	Bateria naładowana	Lampka gaśnie
	Niski poziom baterii	Po naciśnięciu przycisku lampka będzie migać przez 3 s na niebiesko

Uwagi

1. Gdy urządzenie ma niski poziom baterii lub nie było używane przez dłuższy czas, przed użyciem naładuj je ponownie.
2. Urządzenie ma wbudowaną baterię litową, a napięcie wejścia do ładowania wynosi 5V.
3. Użyj dedykowanego kabla do ładowania urządzenia. Przeładowywanie baterii skracają jej żywotność. Używanie urządzenia w gorących i zimnych miejscach również skracają żywotność baterii.

Prawy przycisk

Naciśnij przycisk [Menu], aby kliknąć tak jak prawym przyciskiem zwykłej myszy.

Specyfikacje urządzenia

Pracuje na systemach: Windows, Android, Mac OS, Linux
Tryb bezprzewodowej modulacji: GFSK
Częstotliwość modulacji: 2.4-2.4835GHz
Temperatura pracy: -20°C ~ 65°C
Typ baterii: bateria litowa 300 mAh, 3.7 V
Ogólne zużycie energii: mniej niż 9 mA
Zużycie energii w trybie uśpienia: mniej niż 25 µA
Ilość klawiszy: 57
Zasięg: do 10 m
Port ładowania: micro USB
Rozmiar: 158*55*16,5 mm
Waga: około 86,5g ± 5g

Zawartość opakowania

Pilot z klawiaturą i myszką, odbiornik USB, kabel USB do ładowania i instrukcja obsługi