

Instrukcja obsługi sportowego smartwatcha L13




Dziękujemy za wybór naszego produktu. Czytając tę instrukcję, w pełni zrozumiesz zastosowanie naszego zegarka. Jego główną zaletą jest możliwość połączenia z telefonem za pomocą bluetooth oraz wielofunkcyjność, która ułatwi Ci operowanie telefonem. Jego funkcje zostały stworzone po to, by pomóc Ci w uprawianiu sportu i utrzymaniu dobrej kondycji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji tej instrukcji bez konieczności wcześniejszego informowania o tym użytkownika powyższego produktu.

Zawartość: Pudełko, instrukcja obsługi, zegarek.

Produkt jest wodoodporny w stopniu IP68, tj. można w nim pływać, myć ręce i wychodzić na deszcz. Nie wolno natomiast zażywać w nim gorących kąpeli/pryszniców oraz zakładać go do sauny, gdyż zegarek nie jest odporny na parę wodną. Jeżeli nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, doprowadzając tym samym do dostania się wody do wnętrza zegarka, reklamacja nie zostanie uznana. Po zanurzeniu w wodzie, w otworze na głośnik może się zebrać woda. Należy ją usunąć, aby głos wydobywał się normalnie.

Instrukcja obsługi:

Górny boczny przycisk: Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do krokomierza, pokazując przebytą danego dnia ilość kroków, spalonych kalorii oraz przebytego dystansu.

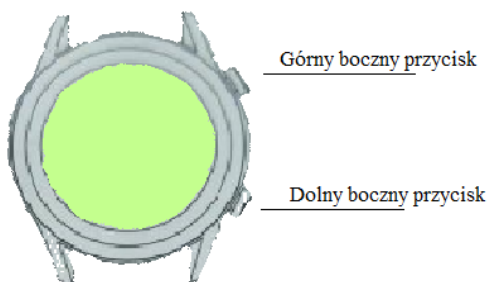

Dolny boczny przycisk: Długie przyciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia. Krótkie przyciśnięcie powoduje przejście w tryb uśpienia, a przyciśnięcie przez 10 sekund powoduje restart urządzenia, w przypadku gdy zegarek przestał działać/zawiesił się.

Gesty: Przesunięcie palcem w lewo/prawo powoduje przejście do menu głównego, a po uruchomieniu danej funkcji zegarka przesunięcie w prawo powoduje powrót do poprzedniego menu, natomiast przesunięcie w lewo powoduje przejście do kolejnego menu.

Zmiana tarczy: Po długim naciśnięciu ekranu, pojawi się wybór tarczy zegarka. Wybierz żądaną tarczę i naciśnij znajdujący się pod nią przycisk zatwierdzenia.

W trybie uśpienia na tarczy zegarka będzie widoczny stan połączenia bluetooth, poziom naładowania baterii, czas i inne dane.

Instrukcja ładowania:

Wejście do ładowania znajduje się z tyłu tarczy zegarka. Kabel do ładowania powinien automatycznie dopasować się do wejścia. Kabel można podłączyć do komputera albo do 5V ładowarki. Po ok. 70 minutach bateria naładuje się całkowicie.

Uważaj, aby końcówki kabla nie dotknęły jednocześnie substancji/ciała przewodzącego prąd, ponieważ może to doprowadzić do przepalenia i skrócenia przewodu elektrycznego.

Połączenie telefonu z zegarkiem:

Najpierw należy pobrać aplikację „M Active” i zainstalować ją na telefonie. Można zrobić to na 2 sposoby:

1. Dla użytkowników Androida i iOS:
Poprzez przeglądarkę zeskanuj kod QR zegarka (Ustawienia -> ściąganie aplikacji) lub poniższy kod. Skanując poprzez przeglądarkę lub Wechat, po otwarciu się okna dialogowego, wybierz pobieranie poprzez przeglądarkę.
2. W telefonach z systemem Android w Sklepie Play wyszukaj aplikację o nazwie „M Active” i pobierz ją. W iPhonach należy wejść do App Store i również wyszukać aplikację „M Active” oraz ją pobrać.

Po pobraniu aplikacji, podczas jej instalowania pojawią się okna dialogowe, które będą prosić o dostęp do funkcji telefonu. Każdorazowo należy pozwolić na dostęp. Zegarek powinien być podłączony do 2 rodzajów transmisji Bluetooth – 3.0 i 4.0, dopiero wtedy będzie można używać wszystkich funkcji zegarka.



Sposób podłączenia do bluetooth 4.0: Po zainstalowaniu aplikacji „M Active” uruchom ją, wybierz opcję „urządzenia”, następnie „dodaj urządzenie”, a w zegarku wejdź w ustawienia i wybierz w nich opcję „bluetooth”. Następnie zezwól na wyszukiwanie przez inne urządzenia. Na telefonie wyszukaj urządzenie pod nazwą „L13” i połącz urządzenie. Na telefonach z systemem Android należy najpierw uruchomić funkcję GPS, dopiero wtedy telefon będzie mógł znaleźć zegarek poprzez bluetooth.

Sposób podłączenia do bluetooth 3.0: Otwórz główne menu zegarka, następnie wybierz opcję „bluetooth”, następnie „wyszukiwanie poprzez bluetooth”, „włącz bluetooth” i na samym końcu nazwę telefonu, z którym chcesz się połączyć. Zatwierdź połączenie bluetooth na telefonie oraz inne komunikaty, które się pojawiają, aby urządzenia się połączyły.

Jak stwierdzić, że urządzenia zostały poprawnie połączone: Gdy rozwijane menu zegarka będzie zielone, to oznacza, że zegarek jest podłączony do bluetooth 4.0, gdy jest niebieskie to oznacza podłączenie do bluetooth 3.0. Gdy menu na górze będzie niebieskie, a na dole zielone, oznacza to jednoczesne podłączenie do obu rodzajów bluetooth.

Rozwiązanie najczęstszego problemu: Ponieważ protokół bluetooth każdej marki telefonu jest inny, może się zdarzyć, że połączenie bluetooth między telefonem a zegarkiem jest niestabilne. Można wtedy wyłączyć funkcję bluetooth w telefonie i połączyć urządzenia ponownie. Można też przywrócić zegarek do ustawień fabrycznych. Gdy zegarek się zawiesi, można go zrestartować przyciskając przez 10 sekund przycisk włączania i wyłączania.

Ustawienia powiadomień przychodzących wiadomości:

Wejdź w ustawienia w telefonie i wybierz opcję „zarządzanie aplikacjami”, znajdź aplikację „M Active” i wejdź w jej ustawienia ograniczeń. Włącz wszystkie dostępne opcje. Następnie wejdź w „zarządzanie powiadomieniami” i znajdź aplikację „M Active”. Ponownie włącz wszystkie dostępne opcje. Otwórz aplikację „M Active” i wybierz opcję

„więcej”, „powiadomienia aplikacji” i zezwól aplikacji na działanie w tle w sposób nieograniczony. Wróć, aplikacja będzie wymagać ponownego automatycznego uruchomienia, uruchom ponownie. Wróć, wybierz aplikację, która ma mieć zsynchronizowane powiadomienia o wiadomościach, taką jak QQ albo Wechat, otwórz ją.

Uwaga: Gdy będziesz jednocześnie zalogowany w aplikacji Wechat na komputerze, nie otrzymasz powiadomień w telefonie. W niektórych telefonach należy dodać aplikację na białą listę telefonu w trybie oszczędzania, aby uniknąć zamknięcia aplikacji działającej w tle, gdy poziom baterii telefonu będzie niski.

Co zrobić, gdy nie otrzymuję powiadomień?

Na początku zegarek wyświetla jedynie powiadomienia zsynchronizowane z powiadomieniami w telefonie takie jak przychodzące połączenia lub SMS, wiadomość w komunikatorze QQ lub Wechat. Jeżeli nie otrzymujesz powiadomień na swoim telefonie, to w zegarku też ich nie otrzymasz. Należy w ustawieniach telefonu znaleźć opcję ustawień powiadomień, następnie znaleźć odpowiednie aplikacje i zezwolić im na wysyłanie powiadomień.

Przedstawienie najważniejszych funkcji:

Połączenia telefoniczne:

Książka telefoniczna: Można zsynchronizować do 50 kontaktów z książki telefonicznej.

Dzwonienie: Wybierając numer na połączonym z zegarkiem telefonie komórkowym, możesz prowadzić rozmowy poprzez zegarek.

Historia połączeń: Można zsynchronizować historię połączeń telefonu z zegarkiem.

Wiadomości: Synchronizuje ostatnie 10 wiadomości z telefonu (nie działa z telefonami z systemem IOS).

Powiadomienia: Można od razu sprawdzić wiadomości z takich komunikatorów jak Wechat czy QQ, natomiast na połączonym z zegarkiem telefonie musi być zainstalowana i działająca w tle aplikacja „M Active”.

Bluetooth: Można wyszukać urządzenie, z którym chce się połączyć zegarek oraz zerwać połączenie już połączonych urządzeń.

Monitorowanie snu: Codziennie od 22 do 8 rano dnia następnego, zegarek zarejestruje długość i jakość snu, pomagając Ci lepiej zorganizować czas pracy i odpoczynku oraz podwyższyć jakość snu. Przesuń do góry, aby wejść w opcje, „tryb”, masz do wyboru „włącz/wyłącz”; „zapis historii”, sprawdź długość snu głębokiego i płytkiego; „pomoc”, szczegółowe wyjaśnienie użycia.

Monitorowanie tętna: Zegarek należy przymocować do nadgarstka, jest to najlepsze miejsce do noszenia. Nosząc go w ten sposób, można sprawdzić rzeczywiste w danym momencie tętno. U przeciętnego zdrowego człowieka tętno waha się od 60-90 uderzeń na minutę. Klikając w najniższą opcję „zaczynj monitorować”, pokaże się komunikat „w trakcie mierzenia” i po około 20 sekundach pokaże się wynik. Przesuń w dół, aby wejść w opcje, możesz wtedy zobaczyć historię mierzenia tętna.

Elektryczna czynność serca: Za pomocą optycznego sensora tętna i techniki elektrokardiogramu można zmierzyć elektryczną czynność serca. W aplikacji „M Active” należy włączyć pomiar i po około 30 sekundach, gdy zegarek skończy mierzyć, na ekranie zegarka pokaże się komunikat „idź do aplikacji”. Wynik EKG możesz zobaczyć w aplikacji, zapisując go.

Cięśnienie krwi: Naciśnij opcję „zaczynj pomiar”. Podczas pomiaru trzymaj rękę poziomo. Wynik powinien pokazać się po kilkunastu sekundach. Zazwyczaj im człowiek jest starszy, tym ciśnienie jest wyższe, kobiety z kolei mają niższe ciśnienie niż mężczyźni.

Długie przebywanie w pozycji siedzącej: Ustaw czas, po którym ma pojawić się przypomnienie, że zbyt długo siedzisz. Wtedy zegarek przypomni Ci sygnałem dźwiękowym o konieczności wstania.

Budzik: Można ustawić 5 budzików. Przyciskając długo tarczę zegarka wejdiesz w opcję usuwania poszczególnych budzików.

Kalendarz: Możesz sprawdzić kalendarz.

Muzyka: Możesz zsynchronizować muzykę w telefonie i włączać ją w zegarku.

Robienie zdjęć: Gdy telefon ma włączoną aplikację „M Active”, wejdź w zegarku w opcję „zdjęcia” i wykonaj zdjęcie. Zdjęcie zapisze się w telefonie.

Stoper: Włączając tę funkcję, można jednorazowo lub wielorazowo zmierzyć czas.

Kalkulator: Wybierając te opcje można wykonywać proste działania na liczbach.

Język: Język automatycznie ustawia się na domyślny. Po połączeniu z telefonem zegarek synchronizuje język telefonu i ustawia go jako domyślny. Jeśli chcesz ręcznie ustawić język, musisz wyłączyć te opcje.

Objaśnienie gwarancji:

1. Jeżeli podczas użytkowania tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem pojawią się problemy wynikające z wadliwej produkcji, projektu czy użytych niewłaściwych materiałów, to od daty zakupu licząc, nabywcy przysługuje rok gwarancji. Na baterię i ładowarkę przysługuje półroczna gwarancja.
2. Gdy użytkownik zepsuje produkt, to gwarancja nie obejmuje darmowej naprawy w takich przypadkach jak:
 - Samodzielny demontaż i naprawa urządzenia, która doprowadziła do zepsucia produktu.
 - Upadek urządzenia poprzez nieostrożne użytkowanie i temu podobne.
 - Wszystkie zniszczenia spowodowane przez użytkownika lub nieodpowiednie i lekceważące użytkowanie przez osoby trzecie (takie jak zanurzenie w wodzie, zniszczenie poprzez siły zewnętrzne czy zarysowania na zewnętrznych częściach urządzenia) nie są objęte gwarancją.
3. Jeżeli chcesz skorzystać z darmowej naprawy, którą obejmuje gwarancja, należy przedstawić kartę gwarancyjną, na której będzie pieczęć firmy i data zakupu.
4. Jeśli będziesz chciał naprawić produkt, oddaj go do naprawy naszej firmie lub naszemu dystrybutorowi.
5. Wszystkie funkcje produktu są jednakowo objęte gwarancją.

Data zakupu:

Imię i nazwisko kupującego:

Nr IMEI:

Imię i nazwisko sprzedającego:

Sklep:

Pieczęć sklepu: